


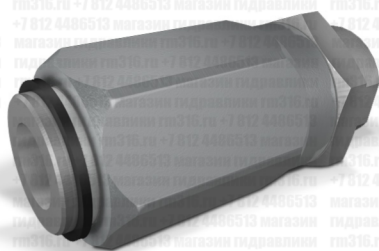

ДРОССЕЛЬ РЕГУЛИРУЕМЫЙ

ТИП
VRB

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА



ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Дроссель применяется для регулирования расхода рабочей жидкости в обоих направлениях. Компенсация давления не предусмотрена, регулирование расхода производится в зависимости от давления и вязкости жидкости.


МАТЕРИАЛЫ И ОСОБЕННОСТИ:

- Корпус: оцинкованная сталь;
- Внутренние компоненты: закаленная сталь, шлифованная;
- Уплотнения: BUNA N стандарт;
- Особенности: диафрагменный тип регулирующего элемента, небольшие утечки при закрытом дросселе.

СОЕДИНЕНИЕ:

Соедините линии V и C в зависимости от выбранного способа регулировки. При использовании на гидроприводе с гидрозамком дроссель должен быть установлен между гидроприводом и гидрозамком. Регулировка расхода производится вращением регулировочной гайки. При вращении по часовой стрелке расход увеличивается, против часовой стрелки — уменьшается. После настройки расхода затяните контргайку для сохранения настройки даже в случае сильных вибраций.


ГРАФИКИ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ

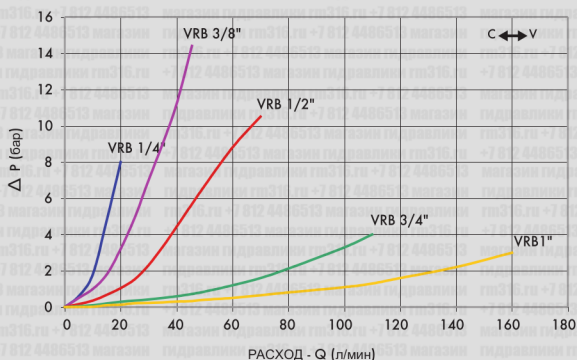Температура рабочей жидкости: 50°C
Вязкость рабочей жидкости: 30 cSt



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

КОД	ТИП	МАКС. РАСХОД, л/мин	МАКС. ДАВЛЕНИЕ, бар
V0545	VRB 1/4"	20	300
V0555	VRB 3/8"	45	300
V0565	VRB 1/2"	70	300
V0575	VRB 3/4"	110	250
V0585	VRB 1"	160	250

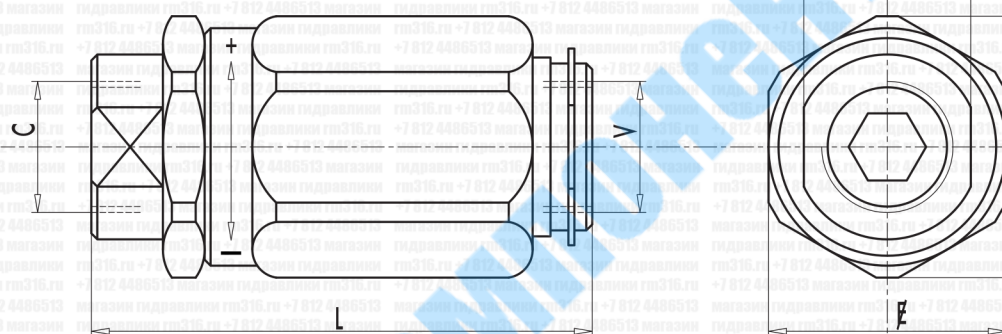

КОД	ТИП	V - C	L	L1	CH	D	МАССА
		РЕЗЬБА	ММ	ММ	ММ	ММ	КГ
V0545	VRB 1/4"	G1/4"	66,5	30	19	34	0,266
V0555	VRB 3/8"	G3/8"	73	32	24	36	0,312
V0565	VRB 1/2"	G1/2"	80	38	27	42	0,456
V0575	VRB 3/4"	G3/4"	95	46	32	51	0,784
V0585	VRB 1"	G1"	109	55	41	60	1,222

Магазин гидравлики **RM316.RU**

Телефон / Факс: +7 (812) 448-65-13

E-mail: rm316.ru@gmail.com

Адрес офиса и склада: Санкт-Петербург, Полкостровский проспект, 32 (БЦ)