
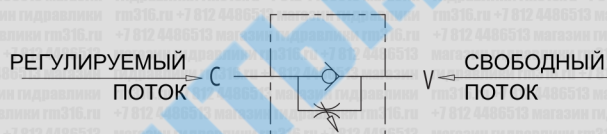


ДРОССЕЛЬ РЕГУЛИРУЕМЫЙ С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ

ТИП
VRF

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

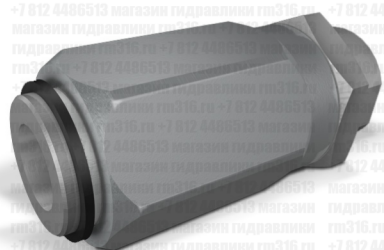

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Дроссель с обратным клапаном используется для регулировки расхода рабочей жидкости в одном направлении; в обратном направлении поток свободен. Компенсация давления не предусмотрена, регулирование расхода производится в зависимости от давления и вязкости жидкости.





МАТЕРИАЛЫ И ОСОБЕННОСТИ:

- Корпус: оцинкованная сталь;
- Внутренние компоненты: закаленная сталь, шлифованная;
- Уплотнения: BUNA N стандарт;
- Особенности: диафрагменный тип регулирующего элемента, небольшие утечки при закрытом дросселе.

СОЕДИНЕНИЕ:

Соедините линии V и C в зависимости от выбранного способа регулировки. Поток регулируется в направлении от C к V и свободен в обратном направлении. При использовании в гидроприводе с гидрозамком дроссель должен быть установлен между гидроприводом и гидрозамком. Регулировка расхода производится вращением регулировочной гайки. При вращении по часовой стрелке расход увеличивается, против часовой стрелки — уменьшается. После настройки расхода затяните контргайку для сохранения настройки даже в случае сильных вибраций.



ГРАФИКИ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ

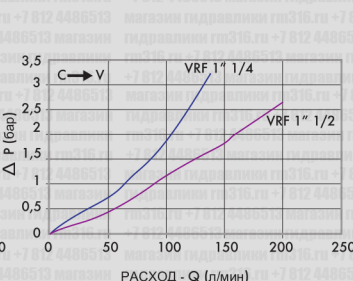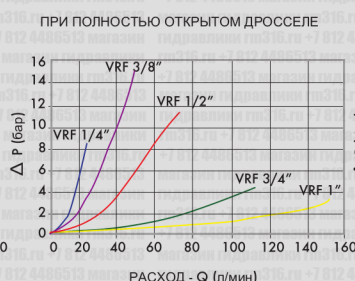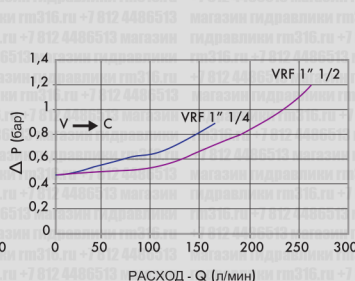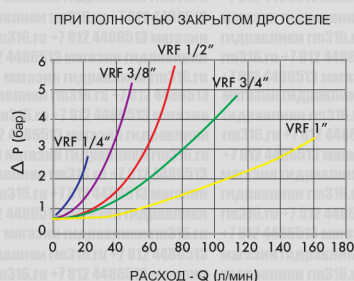Температура рабочей жидкости: 50°C
Вязкость рабочей жидкости: 30 cSt



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

КОД	ТИП	МАКС. РАСХОД, л/мин	МАКС. ДАВЛЕНИЕ, бар	ДАВЛЕНИЕ ОТКРЫТИЯ, бар
V0540	VRF 1/4"	20	300	0,5
V0550	VRF 3/8"	45	300	0,5
V0560	VRF 1/2"	70	300	0,5
V0570	VRF 3/4"	110	250	0,5
V0580	VRF 1"	160	250	0,5
V0578	VRF 1" 1/4	210	230	0,5
V0579	VRF 1" 1/2	280	230	0,5

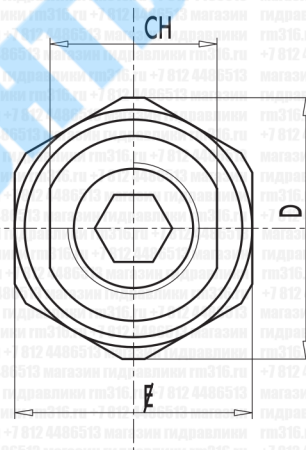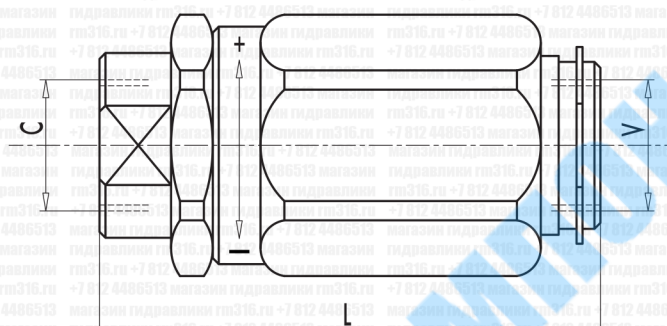

КОД	ТИП	V - C	L	E	CH	D	МАССА
		РЕЗЬБА	мм	мм	мм	мм	кг
V0540	VRF 1/4"	G 1/4"	66,5	30	19	34	0,274
V0550	VRF 3/8"	G 3/8"	73	32	24	36	0,330
V0560	VRF 1/2"	G 1/2"	80	38	27	42	0,484
V0570	VRF 3/4"	G 3/4"	95	46	32	51	0,824
V0580	VRF 1"	G 1"	109	55	41	60	1,314
V0578	VRF 1" 1/4	G 1" 1/4	135	80	55	85	3,310
V0579	VRF 1" 1/2	G 1" 1/2	149,5	90	62	95	4,760

Магазин гидравлики RM316.RU

Телефон / Факс: +7 (812) 448-65-13

E-mail: rm316.ru@gmail.com

Адрес офиса и склада: Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32 (БЦ)