


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

- Высокие эксплуатационные характеристики обеспечивают широкий диапазон применения;
- Прочный чугунный корпус, подходящий для работы под высоким давлением;
- Никелевое покрытие обеспечивает длительный срок службы в условиях высокого давления;
- Стандартный контур с параллельным соединением золотников обеспечивает возможность одновременной работы, а благодаря отрицательному перекрытию с расчетным дозированием достигается пропорциональное движение рабочих частей;
- Минимальные внутренние перетечки;
- Взаимозаменяемость золотников с секционными распределителями с параллельным или одиночным подключением золотников либо с одним золотником;
- Возможность смены входной стороны. Поворот золотника на 180° обеспечивает унификацию необходимость в минимальном количестве запасных частей;
- Исполнение Y-образной формы обеспечивает высокий расход при минимальном падении давления относительно компактных размеров распределителя;
- Параметры, перечисленные выше, не относятся к модели Q35, имеющей положительное перекрытие. Золотники модели Q35 являются взаимозаменяемыми.

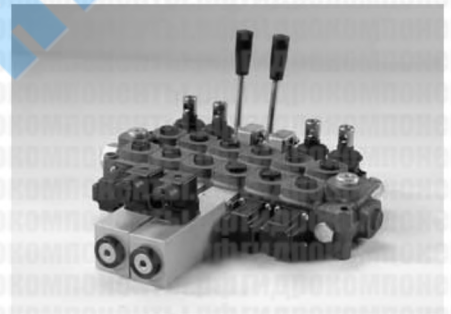

ПРИМЕЧАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ:

- Все три опоры распределителя всегда должны точно располагаться на ровной плоскости с углом 180°;
- Использование фитингов с резьбой JIC не допускается;
- Перед покраской распределителя не допускается применение растворителей или других веществ, которые могут повредить резиновые детали.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


	Q35	Q15	GMV15	Q25	Q45	Q65	Q75	Q95
Максимальное количество рабочих секций	1	1	4	8	1	6	6	
Диапазон температур гидравлической жидкости	-30 ÷ 80 °C							
Рекомендованная температура гидравлической жидкости	30° ÷ 60 °C							
Рекомендованные параметры фильтрации	26/23 нм ISO DIS 4406							
Гидравлическая жидкость	Минеральное масло							
Вязкость гидравлической жидкости	10 ÷ 400 мм ² /с							

Масса, кг	1 Рабочая секция	1.85	1.20	—	3.00	3.40	5.70	5.70
	2 Рабочих секции	—	—	2.50	4.50	—	7.60	7.60
	3 Рабочих секции	—	—	3.15	5.60	—	10.40	10.40
	4 Рабочих секции	—	—	3.80	7.30	—	12.40	12.40
	5 Рабочих секций	—	—	—	8.90	—	14.50	14.8
	6 Рабочих секций	—	—	—	10.1	—	16.60	18.3
	7 Рабочих секций	—	—	—	11.0	—	—	—
	8 Рабочих секций	—	—	—	13.6	—	—	—

Максимальное рабочее давление, бар	От 1 до 2 секций	300	250	280	350	350	350	350
	3 секции	—	—	280	320	—	300	300
	От 4 до 8 секций	—	—	280	300	—	270	270
Максимальное противодействие, бар		25						
По запросу поставляется блочное исполнение с одной или двумя секциями. Максимально допустимое противодействие: 180 бар (в конце обозначения добавляется символ "S").		•	—	—	•	•	—	—

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ

Тип	Входная секция				Рабочая секция			Выходная секция	Дополнит. информация	
Q25	F7S	R250	MSE	2x	103	A1	M1	F3D	12V	2E
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10

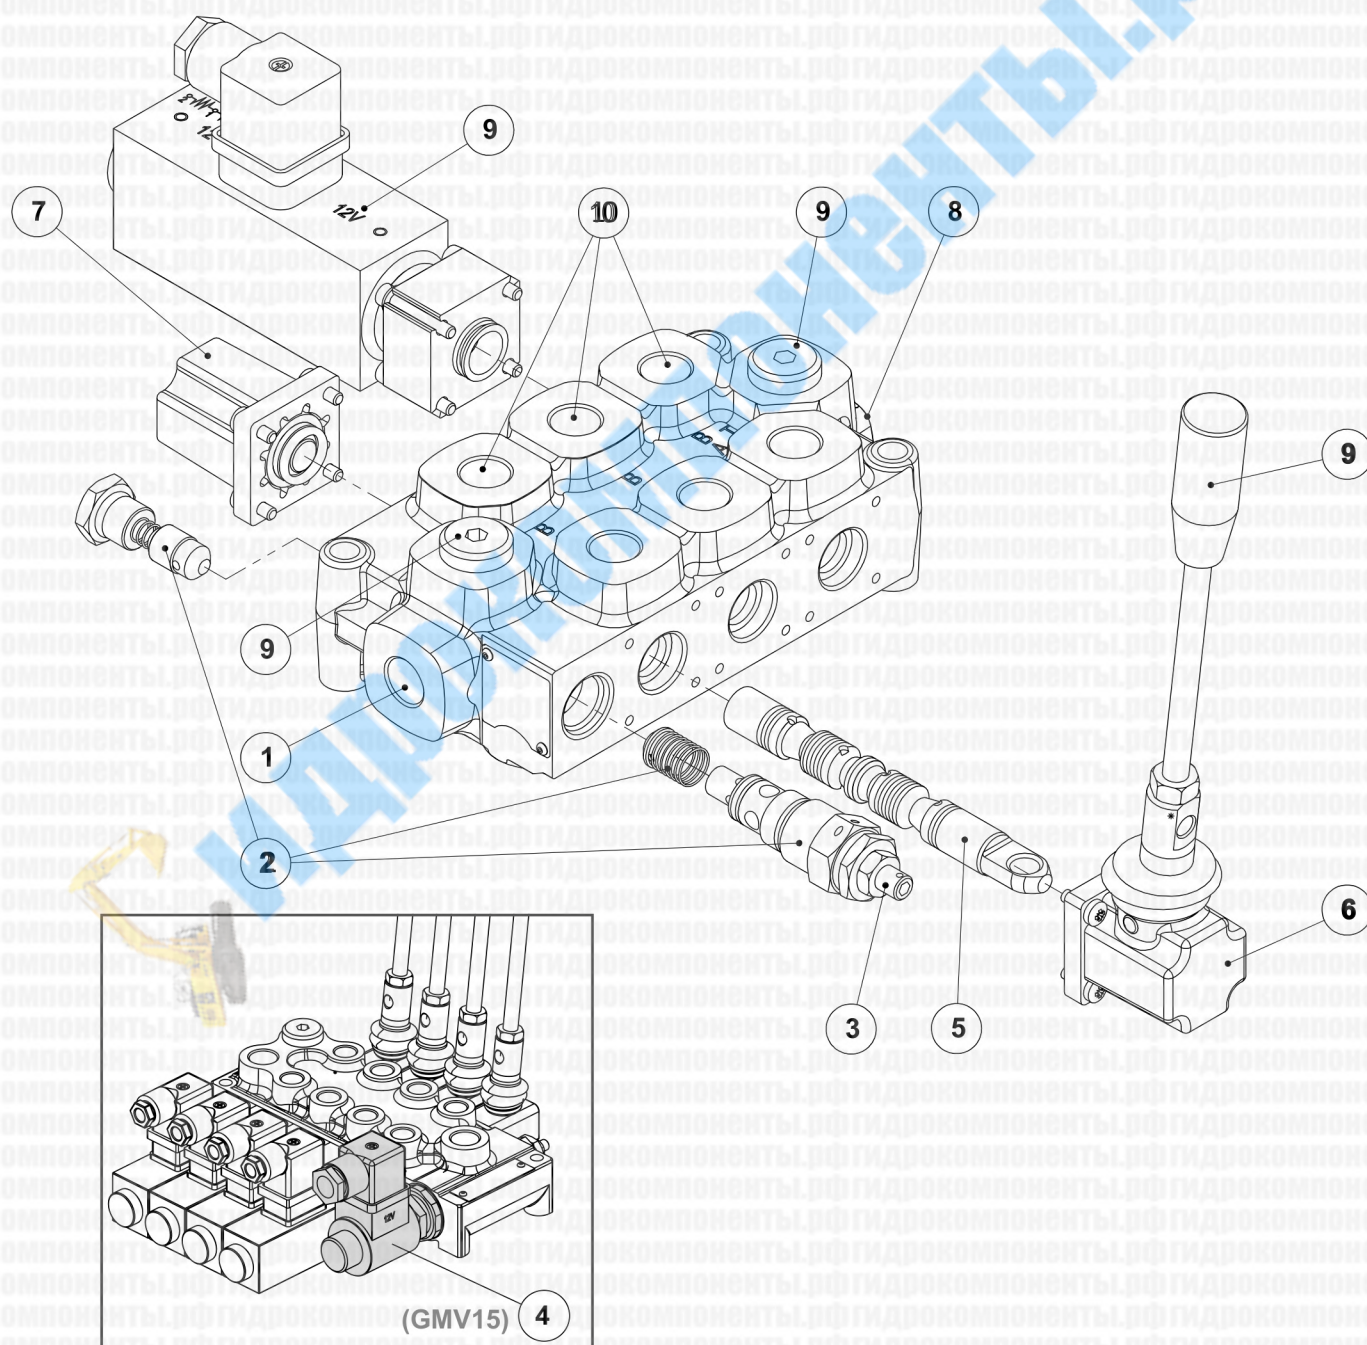

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ

Тип

1 - Тип

Q35, Q15, GMV15, Q25, Q45, Q65, Q75, Q95

Обозначает модель распределителя, а также характеристики и размеры, представленные на стр. A6 - A21.

Входная секция

2 - Тип входной секции (стр. A-22)

3 - Тип пружины и настройка клапана (стр. A-22)

При использовании клапана серии VLP (входная секция F1S и F7S) следует указывать тип пружины (**B**, **N** или **R**) и давление настройки. При отсутствии указания будет установлена пружина типа **N** с настройкой **150** бар.

4 - Дополнительные клапаны на входной секции (стр. A-23).

Рабочая секция

Позиции 4-6 следует повторять для каждой секции. Если выбраны две идентичные прилегающие секции, следует указать только одну и вставить символ "**2x**" перед позицией 4.

ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальное общее количество рабочих секций указано на стр. A3.

5 - Тип золотника (стр. A-24)

6 - Тип органа управления (стр. A-28, A-32)

7 - Тип позиционера (стр. A-35)

Выходная секция

8 - Тип выходной секции (стр. A-62)

Дополнительная информация


9 - Дополнительная информация (стр. A-63)

10 - Количество секций (стр. A-63)


Укажите необходимое количество рабочих секций (например, 2E).

Q75

БЛОЧНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

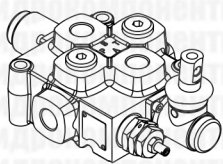

(Стандарт)
Материал органа управления и
позиционера: алюминий

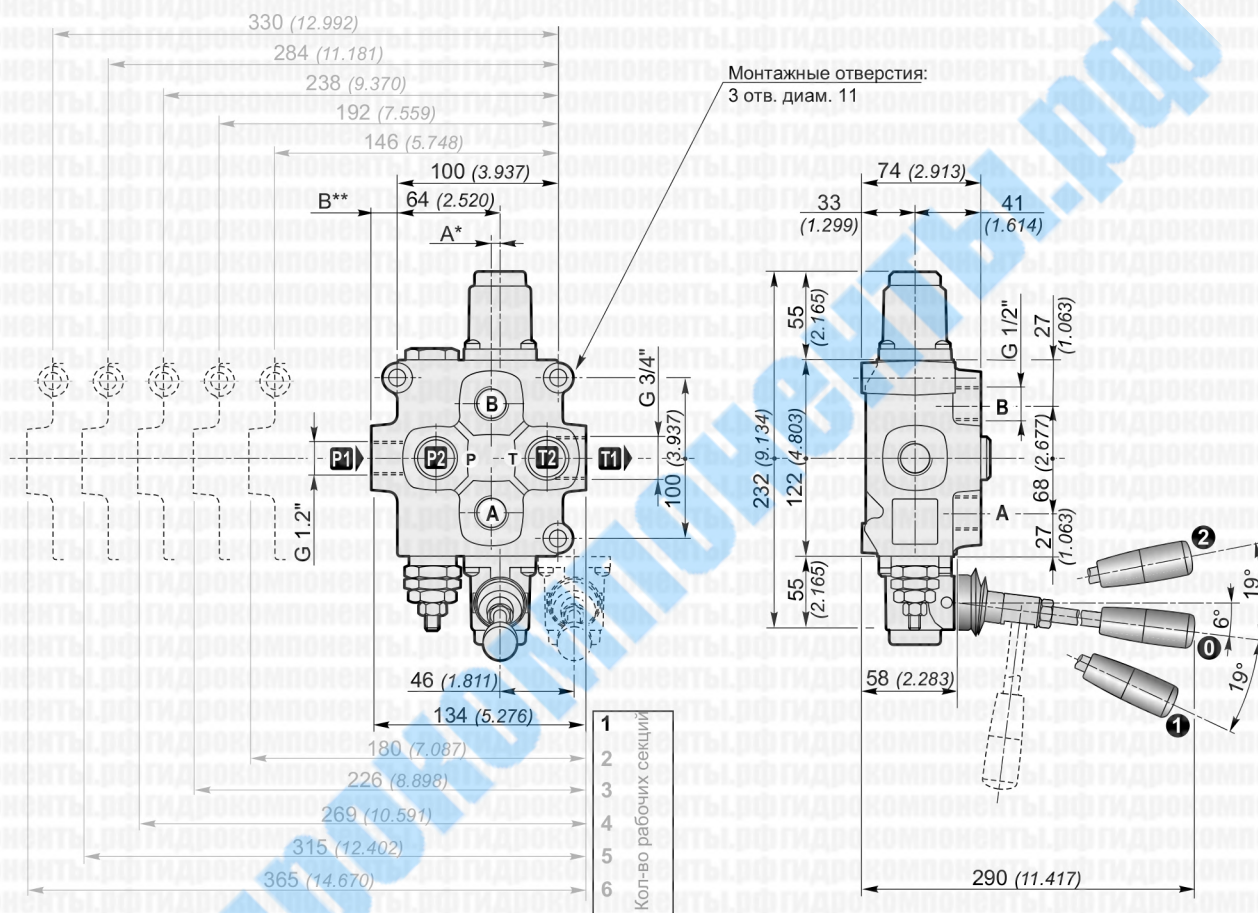

* **A=5.5** для 1 рабочей секции, **A=0** для 2, 3, 4, 5 и 6 рабочих секций.

** **B=16** для 1, 2, 3 и 6 рабочих секций, **B=13** для 4 и 5 рабочих секций.

Q75 — F7S R250 — 2x 103 A1 M1 — F3D — 12V — 2E

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Варианты соединений

Линии	BSP (стандарт)	SAE
P1	G 1/2"	7/8" - 14 UNF (SAE 10)
P2	G 1/2"	7/8" - 14 UNF (SAE 10)
A-B	G 1/2"	7/8" - 14 UNF (SAE 10)
T1	G 3/4"	1" 1/16" - 12 UN (SAE 12)
T2	G 1/2"	7/8" - 14 UNF (SAE 10)



Перепускная заглушка (на линии T1)

T1		X	
G 3/4"	1" 1/16" - 12 UN (SAE 12)	G 1/2" G 3/4"	7/8" - 14 UNF (SAE 10)



Q75

БЛОЧНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ



Падение давления при нейтральном положении золотника
(Δp зависит от количества соединенных секций)

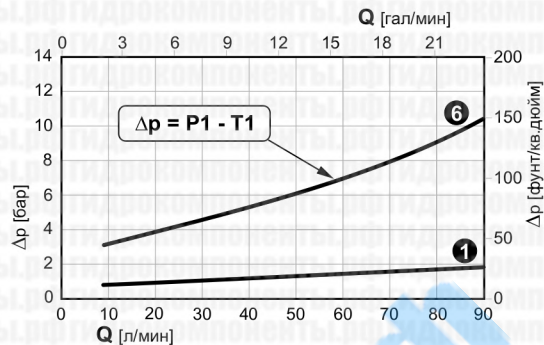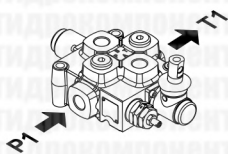

Падение давления при рабочем положении золотника
(Δp зависит от количества соединенных секций)

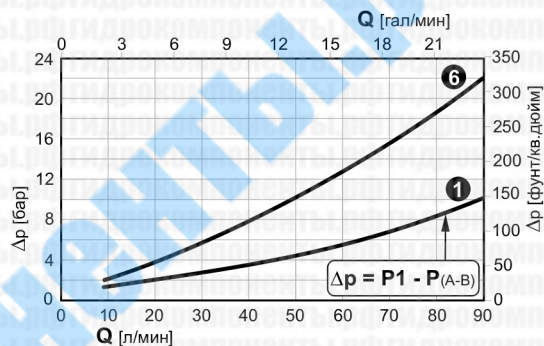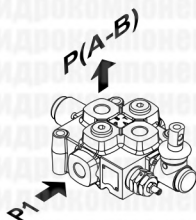

Падение давления при рабочем положении золотника
(Δp зависит от количества соединенных секций)

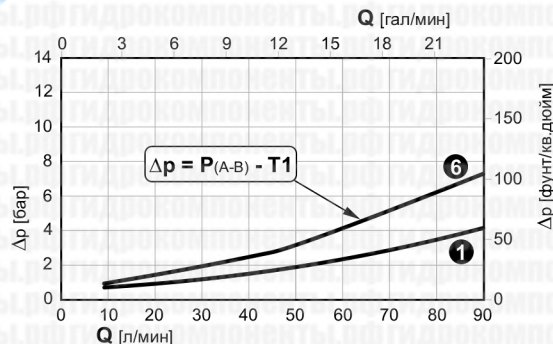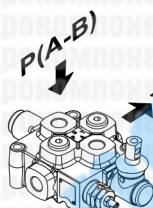

1 6 Количество секций

График дозирования на золотнике


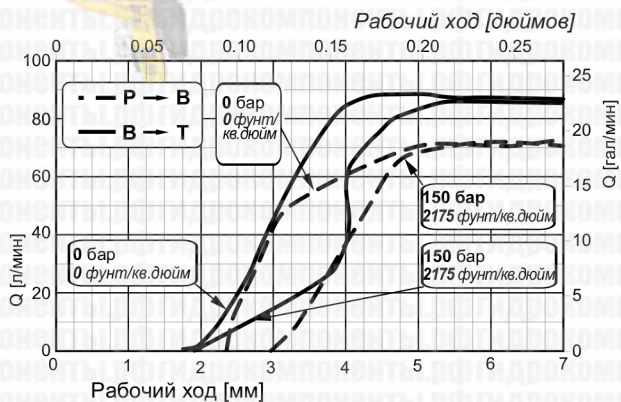


График перетечек на золотнике



ПРИМЕЧАНИЕ: Графики характеристик построены для золотника типа 103.

Входная секция


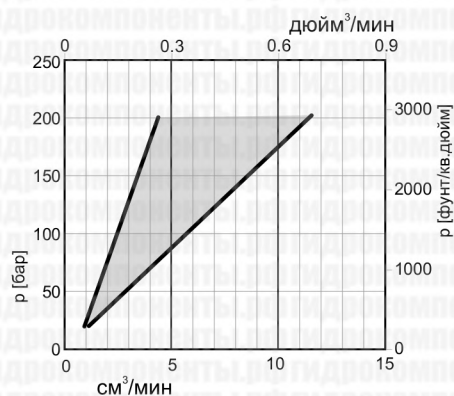


2 - Тип входной секции

		Q35	Q15	GMV 15	Q25	Q45	Q65	Q75	Q95
F1S	Входная секция с обратным (VR) и предохранительным (VLP) клапанами			•	•	•		•	•
F2S	Входные секции с обратным клапаном VR			•	•			•	•
F7S	Входная секция с предохранительным клапаном VLP	•	•	•	•	•	•	•	•
F8S	Входная секция без клапанов VLP и VR	•	•	•	•	•	•	•	•



F1S F1S/SAE

Входная секция с обратным (VR) и предохранительным (VLP) клапанами

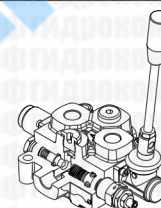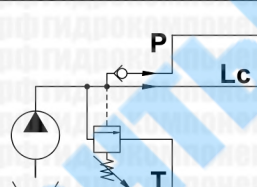

F7S

Входная секция с предохранительным клапаном VLP

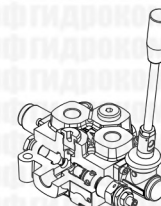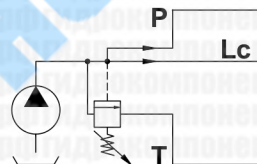



3 - Тип пружины и настройка клапана

При использовании клапана серии VLP (входная секция F1S и F7S) следует указать тип пружины (B, N или R) и давление настройки. При отсутствии указания будет установлена пружина типа N с настройкой 150 бар.

			Пружина белого цвета	Пружина черного цвета	Пружина красного цвета
R	Тип пружины для предохранительного клапана VLP		B	N	R
Диапазон настройки, бар					
250	Настройка клапана VLP	35S / 65S / 105S	10 ÷ 80	81 ÷ 200	201 ÷ 380
		15S	0 ÷ 120	100 ÷ 280	—



F2S

Входные секции с обратным клапаном VR

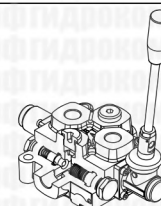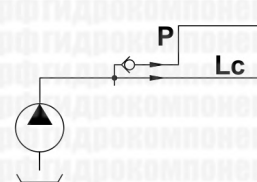

F8S

Входная секция без клапанов VLP и VR

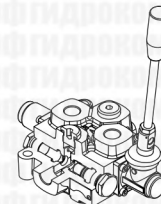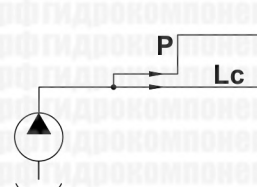

Входная секция




4 - Дополнительные клапаны для входной секции (опция)

		Q35	Q15	GMV 15	Q25	Q45	Q65	Q75	Q95
PMS	Настройка входной секции под электромагнитный перепускной клапан (прямого действия)			•					
MSE	Входная секция с электромагнитным перепускным клапаном (прямого действия)			•					


PMS

Настройка входной секции под электромагнитный перепускной клапан (прямого действия)

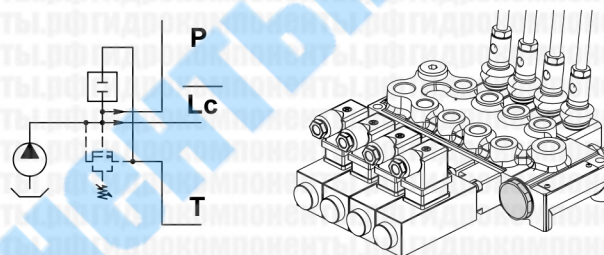



MSE

Входная секция с электромагнитным перепускным клапаном (прямого действия)

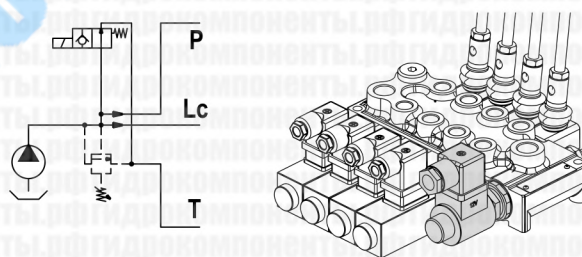


ПРИМЕЧАНИЕ:

Необходимо указать напряжение и тип клапана с электромагнитным управлением

Напряжение	Схема	
12 V.DC	N.C.	Нормально закрытый 
24 V.DC	N.A.	Нормально открытый 

Падение давления на направляющем распределителе с электромагнитным перепускным клапаном в открытом положении.

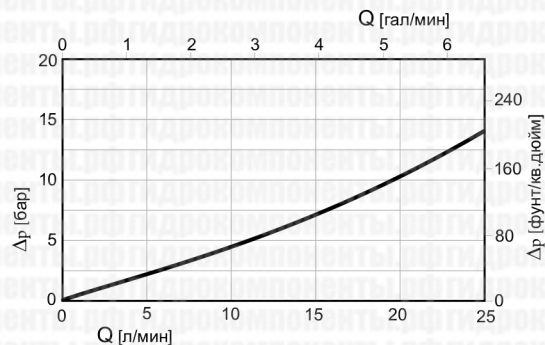

Рабочая секция



5 - Тип золотника

Варианты золотников


		Q35	Q15	GMV 15	Q25	Q45	Q65	Q75	Q95
101	Одностороннего действия в линии А	•	•	•	•	•	•	•	•
102	Одностороннего действия в линии В	•	•	•	•	•	•	•	•
103	Двустороннего действия, в нейтральном положении (0) линии А и В заблокированы	•	•	•	•	•	•	•	•
103RN	Двустороннего действия с отрицательным перекрытием	•	•				•		
106	Двустороннего действия, в нейтральном (0) положении линии заблокированы				•	•	•	•	•
107	Двустороннего действия, в нейтральном положении (0) перелив из А в Т и линия В заблокированы				•	•		•	•
108	Двустороннего действия, в нейтральном положении (0) перелив из В в Т и линия А заблокированы				•	•		•	•
109	Одностороннего действия в линии А, в нейтральном положении (0) перелив из А в Т				•	•		•	•
110	Одностороннего действия в линии В, в нейтральном положении (0) перелив из В в Т				•	•		•	•
111	Двустороннего действия, в нейтральном положении перелив (0) из А и В в Т	•	•	•	•	•	•	•	•
114	Двустороннего действия, в нейтральном положении (0) перелив из А и В в Т сквозное отверстие заблокированы				•	•		•	•
116*	Двустороннего действия с плавающим 4-м положением		•	•	•	•		•	•
126*	Двустороннего действия с плавающим 4-м положением			•	•	•		•	•

* Ограничения

Золотники	Совместимость:	
	Орган управления	Позиционер
116	A1-Z1 / A2-Z1 / A4-Z1 / A6-Z1 / A8-Z1	R8
126	A1 / A2 / A4 / A5 / A6 / A8 / SL / SLA15 / A15 / A16	R10-Z1


101

Золотник одностороннего действия в линии А

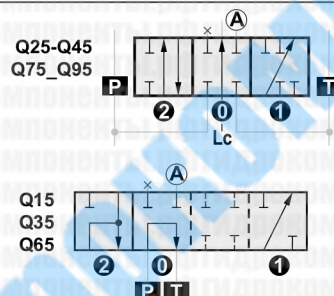


103RN

Золотник двустороннего действия с отрицательным перекрытием

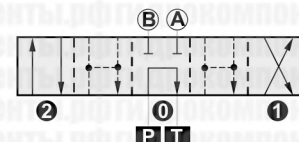


102

Золотник одностороннего действия в линии В

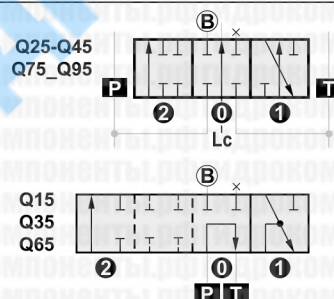


106

Золотник двустороннего действия, в нейтральном положении линии заблокированы

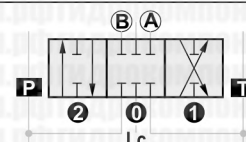


103

Золотник двустороннего действия, в нейтральном положении линии А и В заблокированы

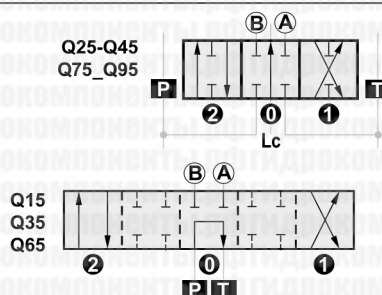

107

Золотник двустороннего действия, в нейтральном положении перелив из А в Т и линия В заблокированы

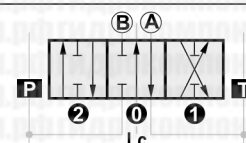


Рабочая секция



Золотники


108

Золотник двустороннего действия, в нейтральном положении перелив из B в T и линия A заблокированы

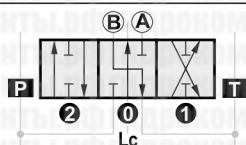


114

Золотник двустороннего действия, в нейтральном положении перелив из A и B в T сквозное отверстие заблокированы

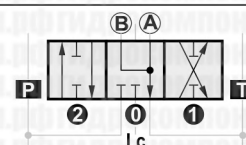


109

Золотник одностороннего действия в линии A, в нейтральном положении перелив из A в T

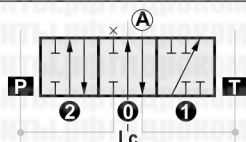


116

Золотник двустороннего действия с плавающим 4-м положением

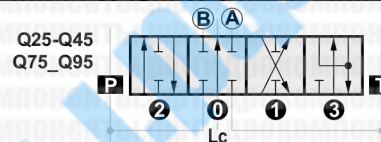


110

Золотник одностороннего действия в линии B, в нейтральном положении перелив из B в T

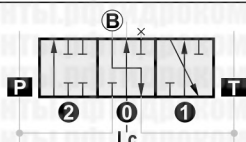


126

Золотник двустороннего действия с плавающим 4-м положением

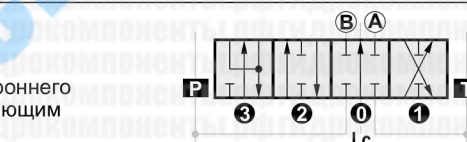

111

Золотник двустороннего действия, в нейтральном положении перелив из A и B в T

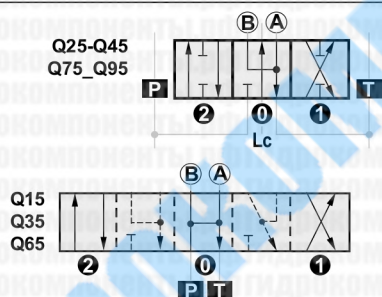

Рабочая секция

**A1****A1/Z1**

A1: Ручное управление со стандартным рычагом


A1/Z1: Исполнение с прокладками для установки золотника 116

A2**A2/Z1**

A2: Ручное управление со стандартным рычагом, развернутым на 180°

A2/Z1: Исполнение с прокладками для установки золотника 116

	A	B	C	D	Z
Q15 GMV15	35	211	7°	14°	44
Q35 Q25 - Q45	42	211	5°	13°	50.5
Q65 Q75 - Q95	55	260	6°	19°	68.5


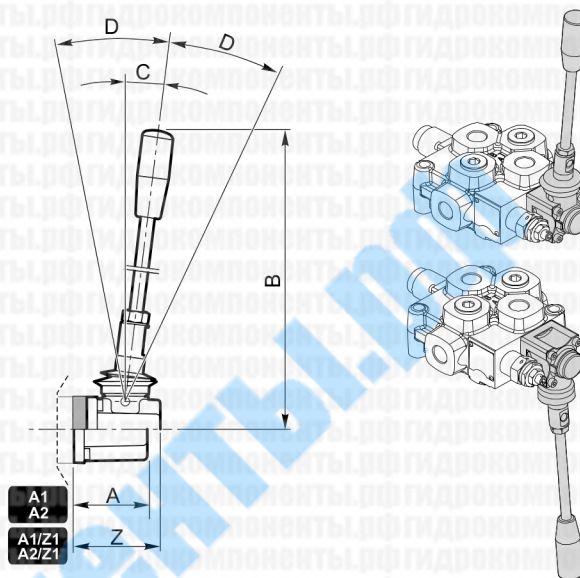
**A1S**

A1S: Ручное управление с антивандальным рычагом

A2S

A2S: Ручное управление с антивандальным рычагом, развернутым на 180°


	A	B	C	D
Q35 Q25 - Q45	42	225	5°	13°
Q65 Q75 - Q95	55	256	6°	19°

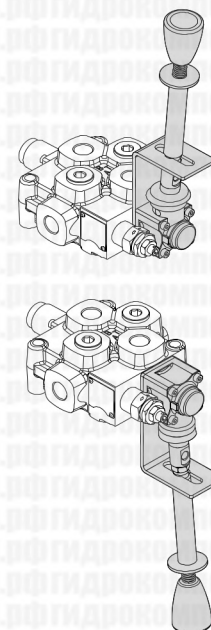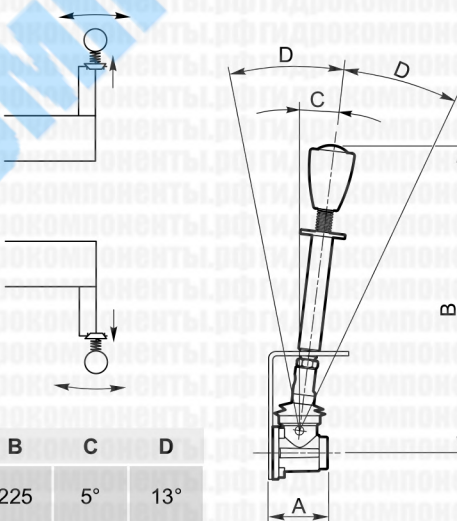**A3**

Защитная крышка, устанавливаемая на место рычага ручного управления



	A
Q25 - Q45	42
Q75 - Q95	55

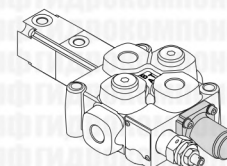

Единицы измерения размеров: мм (дюймы)

Рабочая секция






A4

A4/Z1

A4: Соединение под механизм управления золотником прямого действия для жесткого дистанционного управления




A4/Z1: Исполнение с прокладками для установки золотника 116

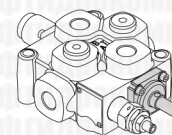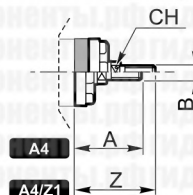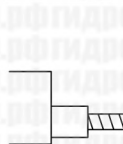

	A	B	CH	Рабочий ход	Z
Q25 - Q45	39	M8	9	±5	47.5
Q65 Q75 - Q95	53	M10	14	±7	66.5

A5

Соединение под механизм управления золотником прямого действия со сферическим концом (для позиционирования секции M4 (2-1))

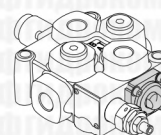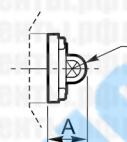



	A	R	Рабочий ход
Q35 Q25 - Q45	22	6.85	±5
Q65 Q75 - Q95	33	8.75	±7

A6

A6/Z1

A6: Соединение под механизм управления золотником прямого действия на конце золотника с проушиной

A6/Z1: Исполнение с прокладками для установки золотника 116

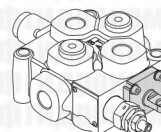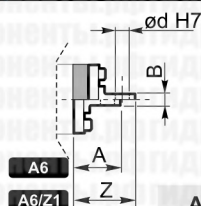




	A	B	d	Рабочий ход	Z
Q35 Q25 - Q45	20	6	9	±5	28.5
Q65 Q75 - Q95	27	7	11	±7	40.5

A8

A8/Z1

A8: Соединение под механизм управления золотником прямого действия для дистанционного управления с помощью гибкого троса

A8/Z1: Исполнение с прокладками для установки золотника 116

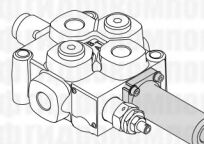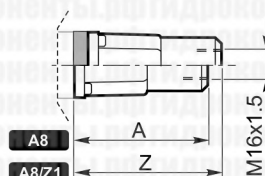




	A	Z
Q25 - Q45	73	81.5
Q65 Q75 - Q95	77	90.5

Рабочая секция



C1

Гибкий трос

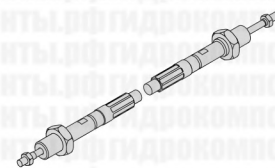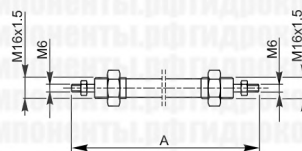




A

Q25 - Q45
Q75 - Q95Максимальная рекомендуемая длина: 4000 мм
Минимальный радиус гiba: 200 мм

При использовании троса C1 следует указать его длину в мм.
Например: для троса длиной 1000 мм: **A8-C1x1000-SL**.

SL




Дистанционное управление

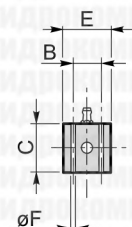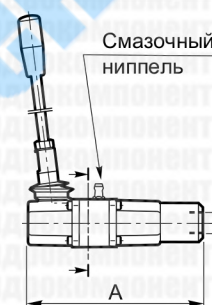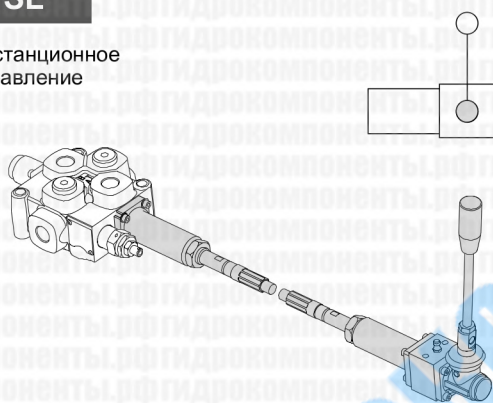

	A	B	C	d	E	F
Q25 - Q45	135	26	40	M16x1.5	38	5.5
Q75 - Q95	172	33.5	45		45	6.5

SLA15

Дистанционное управление с помощью двухосевого рычага для одновременного управления двумя золотниками

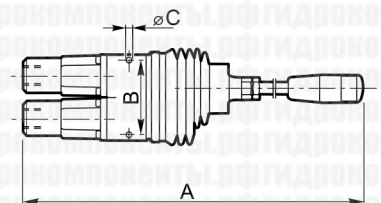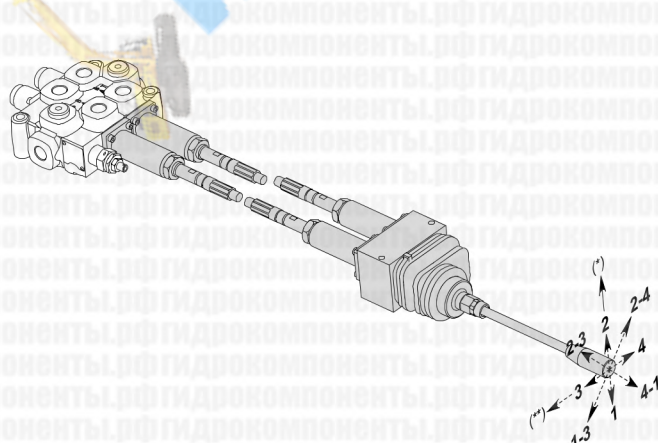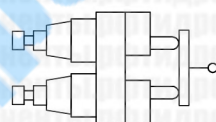

	A	B	Ø d
Q25 - Q45 Q75 - Q95	358	77	6.5

Золотник с 4-м положением (только 126):
(*) на первой секции
(**) на второй секции

Единицы измерения размеров: мм (дюймы)

Рабочая секция




M1

Трехпозиционный золотник, пружинный возврат в положение 0 (нейтральное)



M2

Двухпозиционный золотник, пружинный возврат (0-1) в положение 0 (нейтральное)




M3

Двухпозиционный золотник, пружинный возврат (0-2) в положение 0 (нейтральное)






M4 (1-2)

Двухпозиционный золотник, пружинный возврат в положение 1



M4 (2-1)


Двухпозиционный золотник, пружинный возврат в положение 2

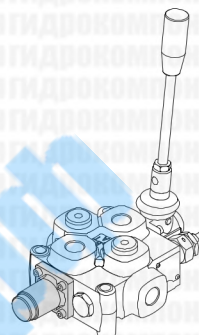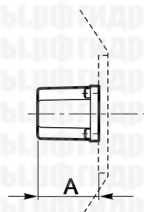

	A			
	M1	M2	M3	M4 2-1
Q15	22.5	22.5	22.5	
GMV15				
Q35	42	42	42	42
Q25 - Q45				
Q65	55	55	55	55
Q75 - Q95				


R0

Фрикционный позиционер



Q35 - Q25 - Q45




Регулируемое трение

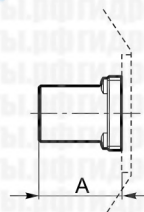

	A
Q25 - Q35 - Q45	42

Q65 - Q75 - Q95

Нерегулируемое трение

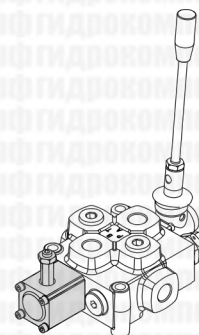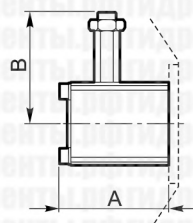


	A	B
Q65 - Q75 - Q95	59	60

Рабочая секция



R1

Трехпозиционный золотник, пружинный возврат в положение 0 (нейтральное), фиксатор в положении 1

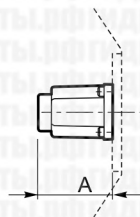


R2

Трехпозиционный золотник, пружинный возврат в положение 0 (нейтральное), фиксатор в положении 2




	A	
	R1	R2
Q35		
Q25 - Q45	52	54
Q65		
Q75 - Q95	70	68.5

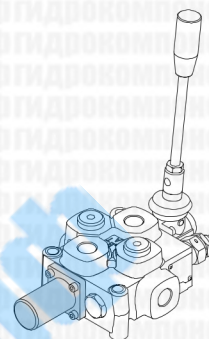

R3

Фиксатор в трех положениях



R4

Фиксатор (0-1) в двух положениях




R5

Фиксатор (0-2) в двух положениях




R6

Фиксатор (1-2) в двух положениях



	A			
	R3	R4	R5	R6
Q15				
GMV15	22	22	22	
Q35				
Q25 - Q45	42	42	42	42
Q65				
Q75 - Q95	55	55	55	55

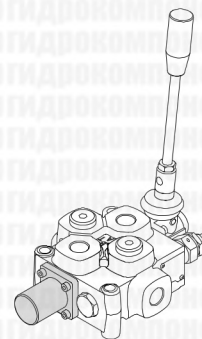


Рабочая секция




A1/D41

Двухпозиционный рычаг управления прямого действия, пружинный возврат в положение 0 (нейтральное), электромагнитное управление

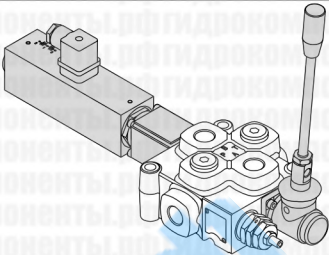


A2/D41

Двухпозиционный рычаг управления прямого действия, развернутый на 180°, пружинный возврат в положение 0 (нейтральное), электромагнитное управление

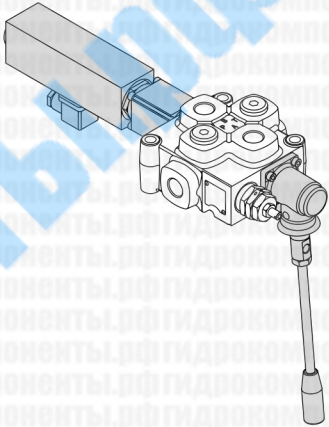

Электрическая
схема подключения

	1 - 2	Линия А
	1 - 3	Линия В

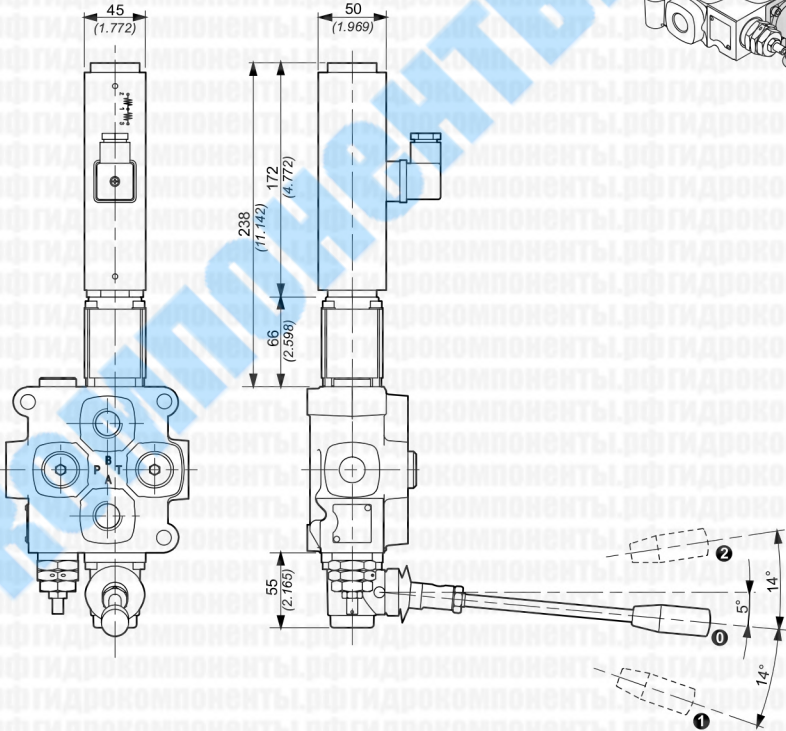

Единицы измерения размеров: мм (дюймы)

Технические характеристики электромагнита

Тип клапана	Q75	Q95
Соединение магнита	Тип: DIN 43650 (исп. А)	
Класс защиты	IP65	
Класс изоляции катушки	Н	
Напряжение питания	12 В DC / 24 В DC	
Максимально допустимое отклонение напряжения	±10%	
Потребляемая мощность	80 Вт	
Коэффициент использования	100%	

Технические характеристики направляющего распределителя




Максимальный расход (л/мин)	90	120
Максимальное рабочее давление	300 бар	
Максимальное противодействие на выходе	25 бар	
Аварийное управление либо управление в случае сбоя в электропитании	С помощью рычага	
Максимальные перетечки на золотнике из линий А и В в линию Т при давлении 100 бар и с гидравлической жидкостью вязкостью 35 мм²/с	5 см³/мин	

Рабочая секция

Ограничение применения





Падение давления при нейтральном положении золотника

(Δр зависит от количества соединенных секций)

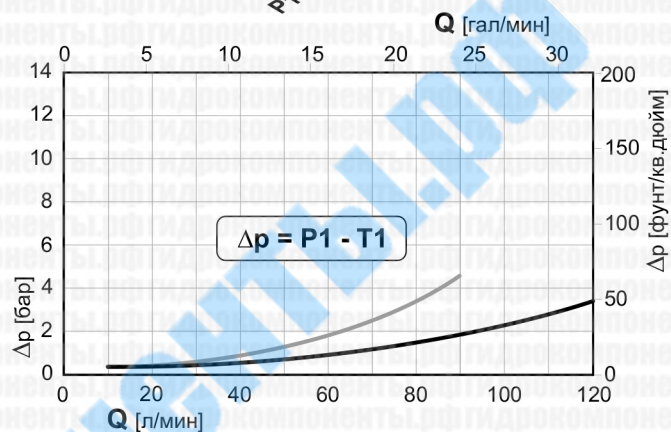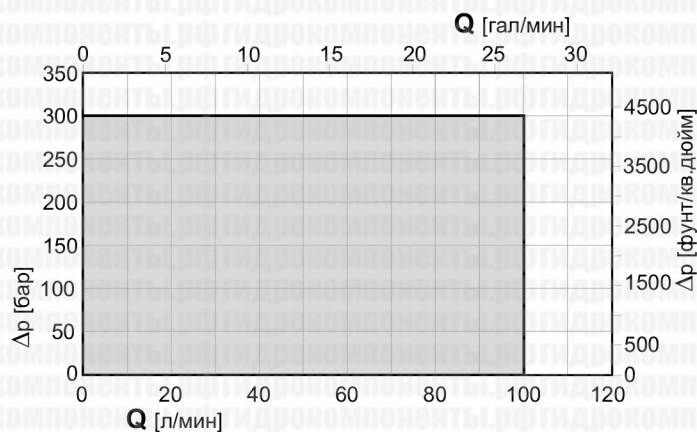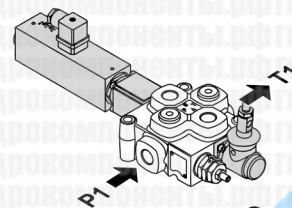

Падение давления при рабочем положении золотника

(Δр зависит от количества соединенных секций)

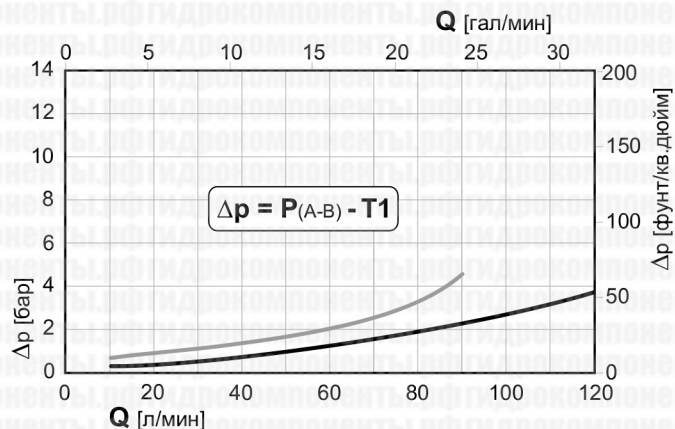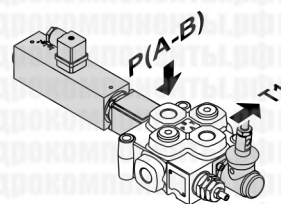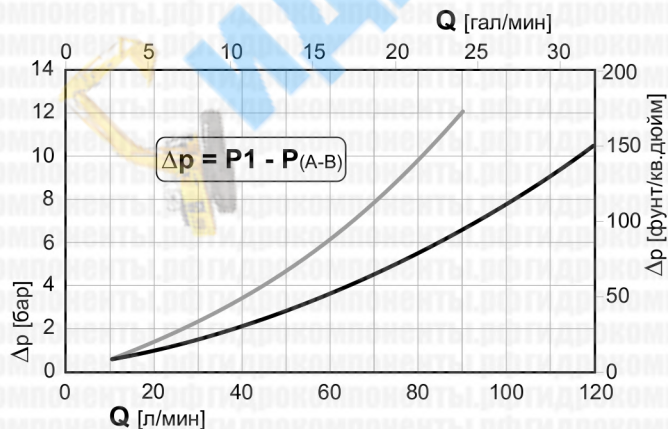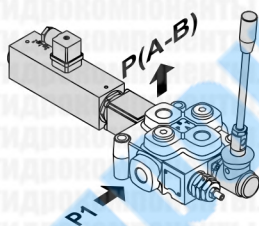

— 1 секция Q95

— 1 секция Q75

ПРИМЕЧАНИЕ: Графики характеристик построены для золотника типа 103.

Выходная секция






8 - Тип выходной секции

		Q15	GMV 15	Q35	Q25	Q45	Q65	Q75	Q95
F3D	Выходная секция	•	•	•	•	•	•	•	•
F6D	Выходная секция с перепускной заглушкой		•		•	•	•	•	•
F16D	Правая выходная секция с заблокированным сквозным отверстием		•		•	•	•	•	•

F3D




Выходная секция

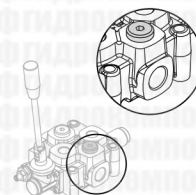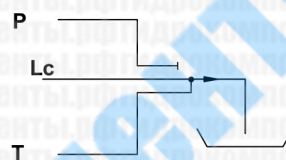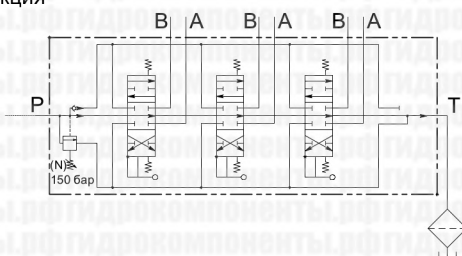

F6D

Выходная секция с перепускной заглушкой



Для получения информации по установке заглушки GMV15 см. стр. F10.

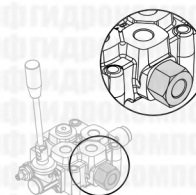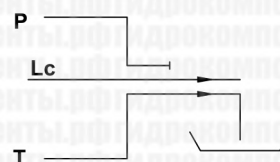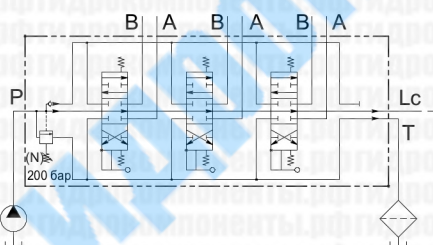

F16D

Правая выходная секция с заблокированным сквозным отверстием

Для получения информации по установке заглушки GMV15 см. стр. F10.

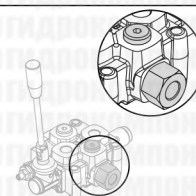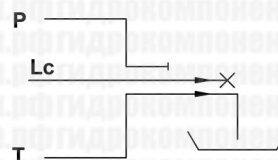

Дополнительная информация

Q25	F7S	R250	2x	103	A1	M1	F3D	12V	2E
1	2	3		5	6	7	8	9	10

9 - Дополнительная информация

12 В, 24 В

Алюминий (стр. F-6 ... F-10)

Обозначение рычага управления (см. таблицу ниже)

Обозначение	Исполнение	M	L	D	A	B	Цвет
-------------	------------	---	---	---	---	---	------

Q35 - Q15 - GMV15 - Q25 - Q45

Единицы измерения размеров: мм (дюймы)

06.029.22862	1	Стандартный	M8	164	20	57	20	Черный
06.029.30335	1	Стандартный	M8	164	20	57	20	Красный
06.029.30528	1	Удлинённый тип А	M8	184	20	57	20	Черный
06.029.30492	1	Удлинённый тип А	M8	184	20	57	20	Красный
06.029.28922	1	Удлинённый	M8	204	20	57	20	Черный
06.029.30336	1	Удлинённый	M8	204	20	57	20	Красный
06.029.27421	1	Максимально длинный	M8	324	20	57	20	Черный
06.029.22876	1	Минимальной длины	M8	82	18	50	20	Черный
06.029.29451	2	Стандартный со смотровым окном	M8	174	32	46	20	Черный
06.029.29423	2	Удлинённый со смотровым окном	M8	214	32	46	20	Черный



Q75 - Q95

06.029.27013	1	Стандартный	M10	209	20	57	28	Черный
06.029.28148	1	Удлинённый	M10	357	20	57	28	Черный
06.029.27344	1	Укороченный	M10	154	20	57	28	Черный
06.029.27635	1	Максимально длинный	M10	66	26	42	22	Черный
06.029.29866	2	Стандартный со смотровым окном	M10	219	32	46	28	Черный
06.029.30295	2	Удлинённый со смотровым окном	M10	367	32	46	28	Черный

Для моделей с электромагнитным управлением Q25 - Q45

06.029.28945	1	Стандартный	Ø7	133	20	57	15	Черный
06.029.29349	1	Удлинённый	Ø7	201	20	57	15	Черный
06.029.30951	2	Стандартный со смотровым окном	Ø7	143	32	46	15	Черный

Единицы измерения размеров: мм (дюймы)

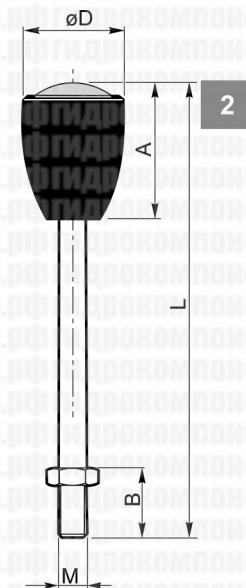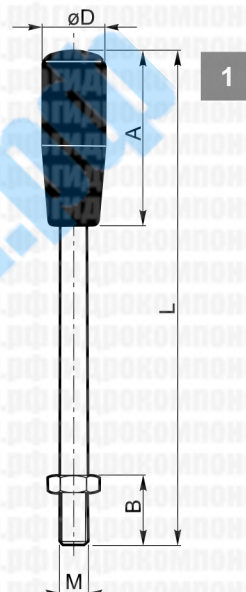

Дополнительная информация

Q25	F7S	R250	2x	103	A1	M1	F3D	12V	2E
1	2	3		4	5	6	7	8	9


10 - Количество секций

Укажите необходимое количество рабочих секций (например, 2E).


ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Q25 - F1S R(250) - 103/A1/M1 - 103/A1/D41 - 103/A1/DP - F3D - 12V - 3E

A	B	C	D	E
1	2 3	5 - 6 - 7	8	9 - 10
Q25	F1S R250	103/A1/M1 103/A1/D41 103/A1/DP	F3D	12V - 3E

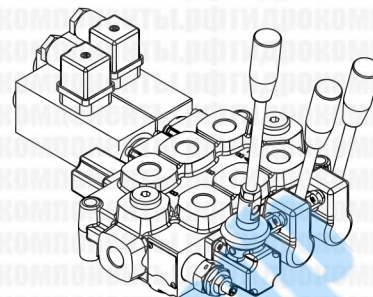


Обозначение на схеме

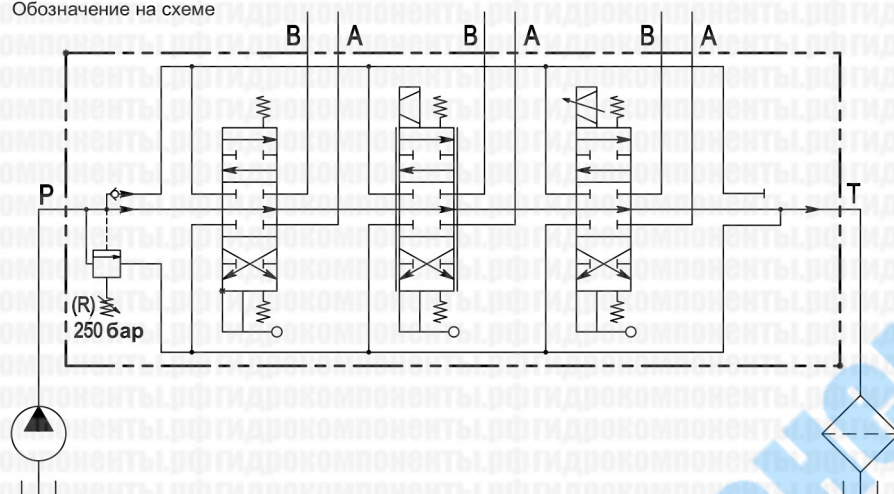


Q25 - F1S(N) - 103/M1/A352 - 103/M1/V30(N) - 2x103/M1/A1 - 103/M1/A354/V30(N) - 103/M1/V32(N) - F3D - 6E

A	B	C	D	E
1	2 3	5 - 6 - 7	8	9 - 10
Q25	F1S N190	103/M1/A352 103/M1/V30(N) 2x 103/M1/A1 103/M1/A354/V30(N) 103/M1/V32(N)	F3D	6E

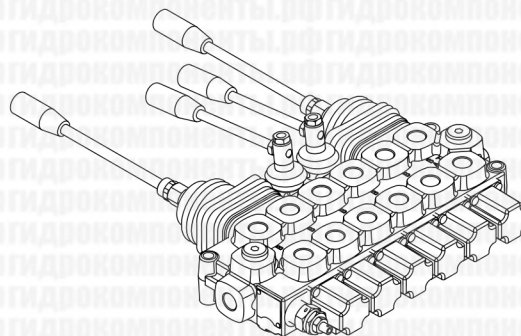

Обозначение на схеме

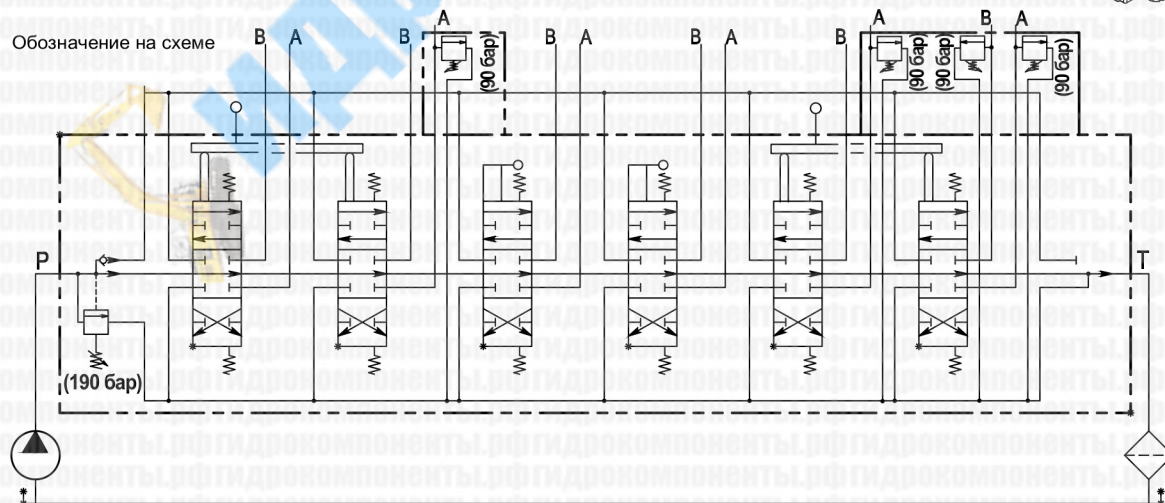

- A - Тип
- B - Входная секция
- C - Рабочая секция
- D - Выходная секция
- E - Дополнительная информация