
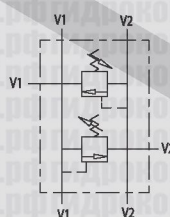


КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ДВОЙНЫЕ, С ПЕРЕСЕКАЮЩИМИСЯ ЛИНИЯМИ

ТИП
VMPDI

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

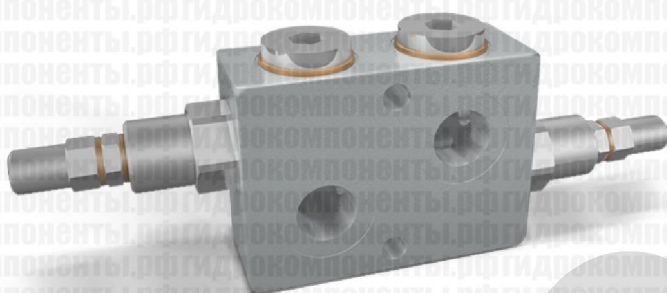

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Двойной предохранительный клапан с пересекающимися сливными линиями предназначен для сброса давления с определенной настройкой из двух линий гидроцилиндра / гидромотора. Данный клапан обеспечивает защиту от гидроудара и позволяет устанавливать различные настройки для двух линий. Клапан включает 6 портов (2 входных порта и 4 выходных проходных порта), что позволяет использовать один клапан для двух гидроцилиндров.

МАТЕРИАЛЫ И ОСОБЕННОСТИ:

- Корпус: оцинкованная сталь;
- Внутренние компоненты: закаленная сталь, шлифованная;
- Уплотнения: BUNA N стандарт;
- Тип запорного элемента: тарельчатый.

СОЕДИНЕНИЕ:



Подключите порты V1 и V2 к линии нагнетания или к гидроцилиндру / гидромотору, другие порты V1 и V2 — в обратном положении. Для предотвращения падения давления рекомендуется установка на гидроцилиндре.

НА ЗАКАЗ:

- Различные диапазоны настройки давления срабатывания;
- Настройка давления срабатывания (КОД/T000: при заказе следует указать требуемую настройку).

ГРАФИКИ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ

Температура рабочей жидкости: 50°C
Вязкость рабочей жидкости: 30 сСт

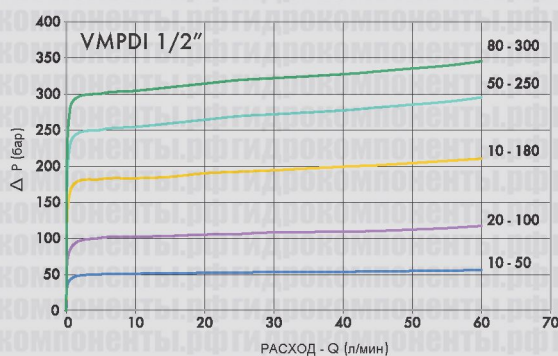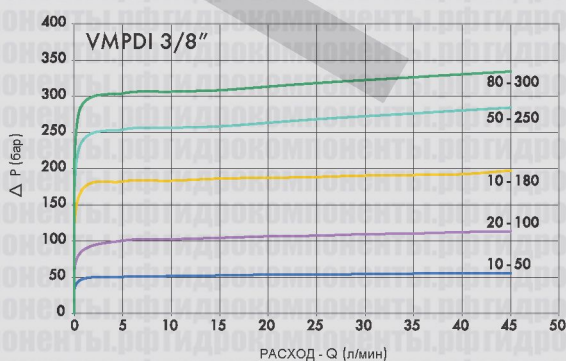



КОД

ТИП

МАКС. РАСХОД,
л/мин**V0737**


VMPDI 3/8"

45

V0738

VMPDI 1/2"

70

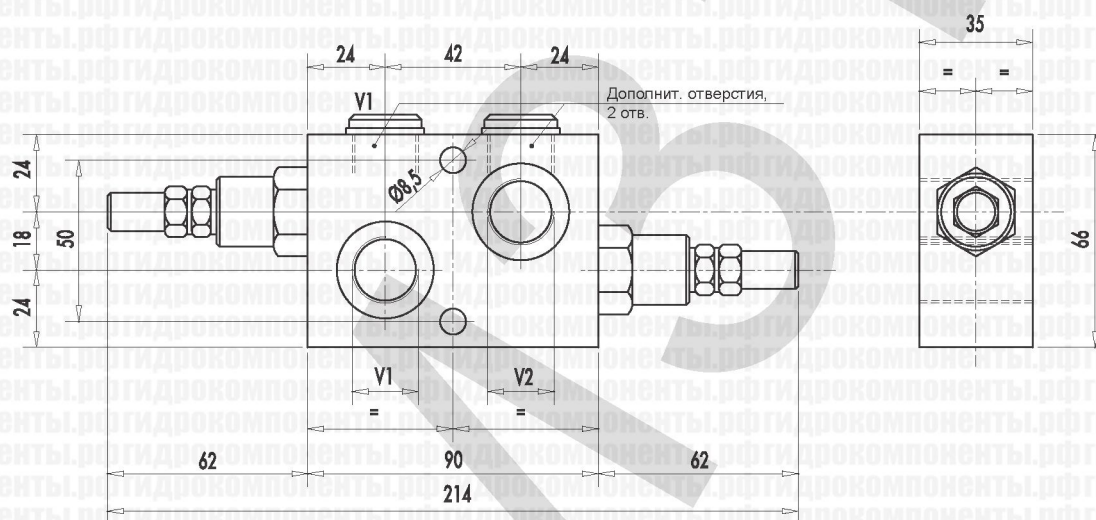

5

КОД

ТИП

V1 - V2

МАССА

V0737

VMPDI 3/8"

G 3/8"

1,520

V0738

VMPDI 1/2"

G 1/2"

1,490

СТАНДАРТНЫЕ НАСТРОЙКИ

НАСТРОЙКА (бар)	ШАГ НАСТРОЙКИ (бар/об., Q=4 л/мин)	ЗАВОДСКАЯ НАСТРОЙКА (бар)
10 - 50*	7	30
20 - 100	12	75
10 - 180 (стандартно)	30	90
50 - 250	45	130
80 - 300	50	150

*Для настройки менее 70 бар: Q=12 л/мин.

РЕГУЛИРОВКА

КОД/V	Ручной маховик
КОД/PP	Подготовка под защитный колпачок
КОД/P	Защитный колпачок

Магазин гидравлики **RM316.RU**

Телефон / Факс: +7 (812) 448-65-13

E-mail: rm316.ru@gmail.com

Адрес офиса и склада: Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32 (БЦ)